
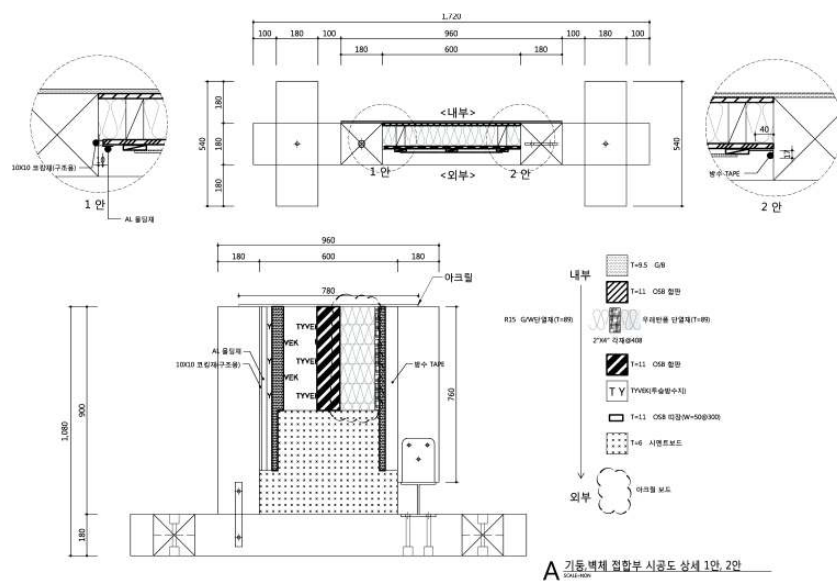


공법 및 기법 설명서

code	WA0108
명칭	벽체-기둥 접합 방식 2안
특징	기밀테이프로 벽체-기둥을 접합하는 방식
시방서	1) 벽체에 방습지 설치 2) 벽체접합부에 기밀 TAPE 설치 3) 창호 주위에 기밀 TAPE 설치
예시도	 벽체 방습지 설치  벽체접합부 기밀TAPE 설치  창호주위 기밀TAPE 설치  창호주위 기밀TAPE 설치 

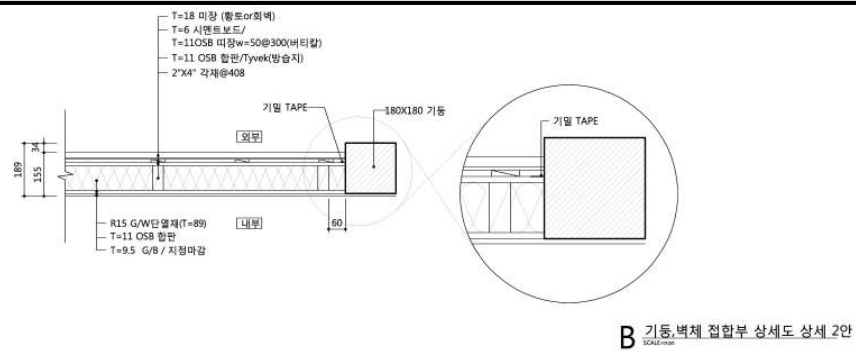

제공사

금성건축