
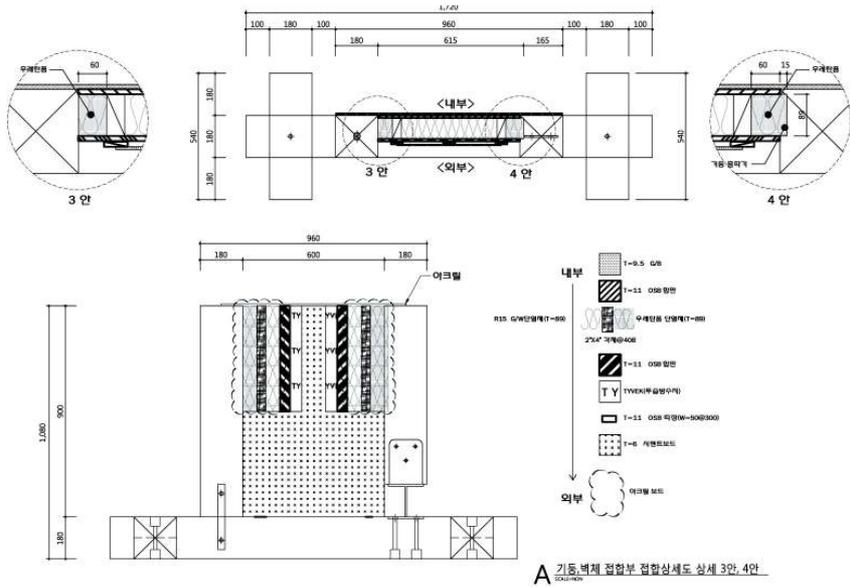


공법 및 기법 설명서

code	WA0108
명칭	벽체-기둥 접합 방식 3안
특징	기둥에서 벽체를 60mm 이격 후 단열재를 충진하여 벽체-기둥을 접합하는 방식
시방서	<ol style="list-style-type: none"> 1) 윗깔도리 2"X2" 설치 (단열재 충진을 위한 공간 확보) 2) 기둥에서 스테드를 60mm 이격하여 설치 3) 단열재를 윗깔도리까지 충진 4) 60mm 이격된 스테드 사이에 단열재를 충진
예시도	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>윗깔도리 2"X2" 설치 (단열재 충진을 위한 공간 확보)</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>기둥에서 스테드 60mm 이격 설치</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>단열재 윗깔도리까지 충진</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>이격된 60mm 스테드 사이 단열재 충진</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  </div> </div>

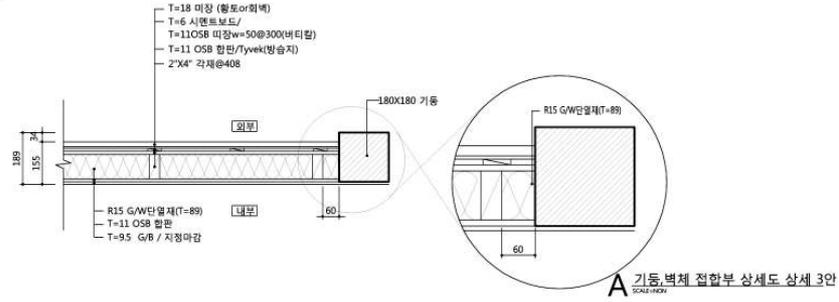

제공자

금성건축